別売品

便利な次の別売品を用意しております。お買い上げになった販売店にご注文ください。

スタンド

靴乾燥に便利な靴乾燥用のスタンドです。 除湿機で靴を乾燥させるときにご利用ください。 (転倒防止用足が同梱されていますので、必ず取 付けてご使用ください。)



形式:RD-KS2形 ■取り付け方

- ①転倒防止用足を挿入するときは、除湿機を前に 少し傾斜させてから、転倒防止用足の曲げ部の 根元まで転倒防止用足取付ボス部に差し込んで
- ②靴乾燥スタンドを除湿機背面の靴乾燥スタンド 取付ボス部に差し込んでください。
- ③転倒防止用足を取り付けたり取り外すときは、 水受容器の水を捨ててください。



連続排水部品

連続排水継ぎ手

形式 RD-569LD028 ・連続排水用の排水ホース継ぎ手です。除湿水を連続して、排 水する場合にご利用ください。(排水ホースは、下記排水ホー ス RD-2004026をご利用ください。 **排水ホース取出口を押して**



∖排水ホース

- 第內径

\/ 湯違□

排水ホース

形式 RD-2004026

■取り付け方

- ①キャビネットの背面側と、水受容器面側にある排水
- ホース取出口(直径30mm)を押して取り、ナイフな どで端面を仕上げ、排水ホースを通してください。 ②排水ホースを連続排水継ぎ手に接続した後、連続排

ください。

- 水継ぎ手の他端を水受容器設置部の上面にある排水 口(外径16mm)に接続してください。
- ③水受容器の排水ホース通過口の薄肉部をナイフなど で切り取ってください。ナイフでの加工では、ケガ のないよう充分ご注意ください。

ありませんか

⚠ 注 意

取り、ナイフなどで構图を 仕上げてください。

連続排水を止め、再び水受容器に 除湿水を溜めてご使用になる場合 は、切欠き部よりの水こぼれを防 止するため水受容器の取り出し、 および持ち運びにはご注意くださ ()o

愛情点検



●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!

連続排水用の排水ホースです。除湿

水を連続して排水する場合にご利用

●コゲ臭いにおいがする。電源 コード、プラグが異常に熱い。 このようなことは ●運転音が異常に高くなる。

●漏電ブレーカーがひんぱんに 落ちる。

●その他の異常や故障がある。

運転スイッチを"切"にし、コ ンセントから電源プラグを抜い て必ず販売店に点検・修理をご 相談ください。費用など詳しい ことは、販売店にご相談くださ い。

お客様 メ

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。



ご購入店名		,		
	電話	()	-	
ご購入年月日		年	月	В

〒105-0003 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111

RD.5631K (A)

取扱説明書

HITACHI

日立除湿機

RD-5631K 形

このたびは日立除湿機をお買い上げいただき、まことにありがとうごさいます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。


お読みになったあとは、保証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

次

●こんなときに便利です·······2
●安全上のご注意3~4
●運転の前に知っておいていただきたいこと5
お使いになれる部屋の広さ・運転可能な部屋の温度範囲・
部屋の温度と除湿量の関係など
●各部の名称と働き6
●運転のしかた7~8
●水受容器の出しかた・入れかた 8
●上手な使いかた9
●このようなことにもご注意を9~10
●お手入れと点検について10~11
●シーズンオフなど長期間お使いにならないときは11
●保証とアフターサービスについて12~13
●仕 様13
●別売品14



こんなときに便利です





室内で洗濯物を乾燥 するとき。



天井や壁に露がつい たり、カビが生える。



畳やカーペットが ジトジトする。



衣類や革製品にカビ やシミができる。



押し入れや、中のふ とんが湿っぽくカビ 臭い。



ピアノの音が狂う。 キイが重い。



たんすの引き出しが 開けにくい。中の着 物が湿っぽい。




CD·本·カメラなど の保存に。




安全上のご注意

- ●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 本文中の「図記号」の意味は次の通りです。
- ⟨○ ……「禁止」を表わします。



配 ……「電源プラグを必ずコンセントから 抜いてください」を表わします。



*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■据え付け上の注意事項

▲ 注意 (誤った取り扱いをした時に、状況によっては) 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの

水平で丈夫な場所で使用してください。 ご使用中に除湿機が倒れると内部の水が室内に浸水して家財などを濡らしたり **強制** 感電や漏電火災の原因になることがあります。



押し入れ・家具の隙間など狭い場所で使用しないでください。 風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。 禁止



水のかかりやすい場所で使用しないでください。 感電や漏電火災の原因になることがあります。 禁止



油・可燃性ガスの遅れる恐れのある場所への設置は行わないでください。 万一漏れて除湿機の周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。



除湿機の上に花瓶など水の入った容器を乗せないでください。

除湿機内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電や漏電火災の原因になることが 禁止あります。

屋内専用です。直射日光の当たる場所・雨風の当たる場所で使用しないでくだ さい。



禁止 加熱や感電・漏電火災の原因になることがあります。

美術品や学術資料などの保存等、特殊用途には使用しないでください。 保存品の品質低下の原因になることがあります。

)禁止

除湿機の吹出口からは運転条件により、約65℃の温風が出る場合があります。 熱影響を受けるものは、除湿機の近辺には置かないでください。

禁止変形・変色の原因になることがあります。

■使用上の注意事項

禁止

⚠警告 (誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の) 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの

電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように刃の 根元まで確実に差し込んでください。




強制 ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足 配線をしないでください。



禁止 感電や発熱・火災の原因になります。

電源コードは、破損したり加工しないでください。





電源プラグの抜き差しにより除湿機の停止をしないでください。 感電や火災の原因になります。



……安全上のご注意 (つづき)

■使用上の注意事項(つづき)

☆ 整 仕 (誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の) 重大な結果に結びつく可能性が大きいもの

定格電圧(単相100V)以外で使わないでください。 定格電圧以外で使用すると感電や火災の原因になります。



空気の吹出口や吸込口に指や棒および紙等を絶対に入れないでください。 内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になります。また、ヒ

禁止 一夕が発熱しておりますので、やけどや発火の恐れがあります。



発熱器具の近くに置かないでください。 樹脂部分が溶けて着火する恐れがあります。




⚠ 注意 (誤った取り扱いをした時に、状況によっては)

電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張って抜くと、芯線の一部が断線して発熱・発火の原因にな 禁止 ることがあります。




掃除をするときは必ず運転を停止し、電源ブラグも抜いてください。






シーズンオフなど長期間ご使用にならない場合は、安全のため電源ブラグをコンセントから抜いてください。

フラクセᇥ< 感電や漏電火災の原因になることがあります。



空気の吹出口や吸込口を布などでふさがないでください。 風通しが悪くなり、発熱・発火の原因になることがあります。





除湿機を水洗いしないでください。 感電の原因になることがあります。



移動するときは必ず運転を停止し、水受容器の水を捨ててください。 水受容器の水が機内や室内に浸水して家財などを濡らしたり感電や漏電火災の 』 原因になることがあります。



● 無人で連続してご使用になる時は、定期的に点検をしてください。 過熱や漏水の原因になることがあります。

過熱や漏水の原因になることがあります。 強制

■修理時の注意事項


▲ **佐** (誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の) **佐** (調力を表現に結びつく可能性が大きいもの)

異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停止して電源ブラグを抜き、お買上げの販売店又はメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。
フラグを抜く異常のまま運転を続けると故障や感電・火災の原因になります。

● 修理は、ご自身で行わないでください。 修理は、必ずお買上げの販売店又はメーカー指定のお客様ご相談窓口に依頼し ・ 強制 てください


運転の前に知っておいていただきたいこと

- ●以下の項目をよくお読みいただき、範囲外の使用はさけてください。
- ●除湿機には、冷房能力はありません。むしろ、運転中に熱を発生しますのでお部屋の温度が 1 \mathbb{C} \sim 2 \mathbb{C} 上がります。
- お使いになれる部屋の広さは、右の表が目安です。 除湿可能な部屋の広さは、住宅構造や洋室・和室の違い などによっても異なりますが、右の表を目安にお使いく ださい。



運転可能な部屋の温度は1℃~40℃です。

- 1℃以下では除湿した水が凍り付くため除湿できません。
- ●35℃をこえると除湿機内の温度が上昇し、無理な運転を避けるため、保護装置が働き、運転が停止する場合があります。




11

特に低温度(約50%以下)に保ちたい場合は、適 しません。

この除湿機は、日常生活に支障をきたす湿気(湿気の害・不快感など)を取り除くためと、室内での洗濯物などの補助乾燥を行うためのものです。特に低湿度(約50%以下)に保つ機能はありません。

また、貴重品の保管にご使用になる場合は、ご希望の湿度 に維持できるかどうか、よく確めてからお使いください。

除湿量は部屋の温度によっても変わります。 温度が低くなるにつれて、除湿量は図のように少なくな

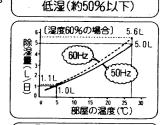


ります。

部屋の温度が約18℃以下になると、冷却器に霜が付きますので、霜取り運転を行います。 なお、霜取り中は運転ランプが点灯していても風が出ません。

電取りの頻度は、そのときの温度と湿度によっても異なりますが、1時間~2時間に1回、1回の電取り時間は5分~20分程度です。

風が出ません。


衣類速乾運転の乾燥時間は右の表が目安です。 右表は脱衣室を使って、家庭用洗濯機で、5分間脱水した衣類を"衣類速乾"運転で乾燥させるのに必要な時間の目安です。部屋が広くなると乾燥時間は長くなります。通常の6畳~8畳の部屋を使用して衣類乾燥をするときは、"除湿運転"にすると乾燥時間は長くなりますが消費電力が少なく経済的です。

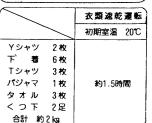


__ 4 __

禁止


各部の名称と働き

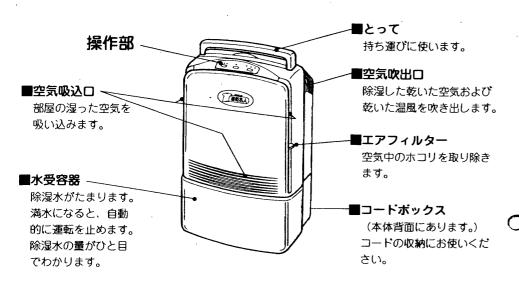

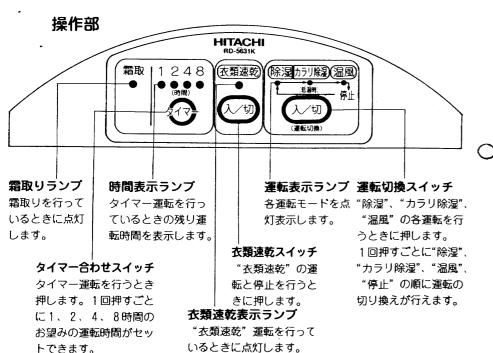

運転のしかた

水受容器が正しく入っていることを確かめてから運転してください。水受容器が正しく入っていないと 運転しません。また、輸送中の衝撃で、満水時の自動停止装置がはたらいた状態になっているときがあ ります。この時は"運転スイッチ"を押しても運転しませんので水受容器を取り出し、正しく入れ直し てください。

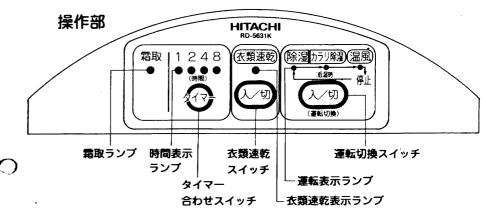

電源プラグ

コンセントに差し込みます。



衣類速乾スイッチ

衣類速乾スイッチを押すと、"衣類速乾表示ランプ"が点灯し運転を開始します。再度押すと"停止"になります。

運転切換スイッチ

運転切換スイッチを1回押すごとに"除湿"☆"カラリ除湿"☆ "温風"の順で切換わり各運転が误べます。"温風"の位置よりもう1回押すと"停止"になります。

タイマー運転

"衣類速乾"、"除湿"、"カラリ除湿"、"温風"の各運転に対しタイマー合わせスイッチを押すごとに1、2、4、8時間のお望みの運転時間がセットできます。時間表示は残り運転時間を表示します。

次の場合は、自動的に運転を停止します。

- ●水受容器が満水になったとき。
- ●水受容器を外したとき。
- ●※機器の保護装置に異常が生じたとき。

※Δ警告…運転表示ランプまたは速乾表示ランプが点滅します。この時は除湿機の異常が考えられますので運転を停止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

···・・・運転のしかた (つづき)

	運転の種類と使いかた											
· ,	運転の種類				使	C		か	た			
1	三年 ない	ノ、作業	**	8	的			運	転	. 内	8	
衣	類	速	乾	衣類の乾 行いたい	· 燥を短時間 とき	温部は自ヒ	を上げる 室で運転 吹出口温 動的に係 ータの過	類を記まがませい。	燥を促送す。室 対。室 約65℃は 、除湿道 に運転す	進させる 温が上か 以上にな 運転のみ を停止さ	ため、 がり約33 なとと いに切り させると	います。室 脱衣室等// パン上また 一夕運転は 換わりータを います。
	除		湿	1-5113-3743	などの部屋(いたいとき		望専用の ます。	運転	を行いる	ます。最	も経済	的な運転を
運転切	カラ	У К	衤湟	1 1 - 3 - 3 - 3	ど、低温のぞ を行いたいる	那部是	ンた運転 屋の温度 運転"の 一タの運	を行 が約 かに 転中	い、部店 18℃以」 切り換れ に運転を	をすけ とになる つります を停止さ	やく除 と、自 。 せると	ヒータを併 湿します。 動的に" 除 、ヒータを います。
換	2		風,	小部屋のいとき	暖房を行いた	室室	以上にな -タの 達	り約ると	33℃以」 ヒータは こ 運転 を	Lまたは は自動的 に停止さ	に停止 せると	温度が約65 します。 、ヒータを います。
タ	1	マ	_	-,,	こ 時間後に停 り タイマーとし	1 .		時間	を運転し	た後、	自動的	に停止しま

禁止

"衣類乾燥"、"カラリ除湿"、"温風"の各運転を停止した時は、ヒータを冷却するため運転停止後約30秒間送風運転を自動的に行いますので、その間はブラグをコンセントから抜かないでください。

水受容器の出しかた・入れかた


出しかた

1 水受容器の両側面に手 をかけ、手前に静かに 水がこぼれないように 引き出します。



(入れかた)

1 本体の幅に水受容器の幅を合わせ、水受容器を奥まで静かに入れます。



2 取っ手を持ち、静かに 運び水を捨てます。



2 容器が後に当たるまで確実に押し込みます。



● 除湿機を持ち運ぶときは、運転を止めて水受容器の水を捨てて、水受容器を入れてから運んでください。水が入ったまま持ち運びますと、水がこぼれて家財などを濡らしたり、感番制電や漏電火災の原因になります。

上手な使いかた

次のような使いかたをしますと効果的に除湿できます。

部屋の除湿



●部屋の窓やドアの開閉はできるだけ少なくしてください。

外の空気が入りますと除湿効果が低下します。

●低温時(約18℃以下)は、"カラリ除湿" 運 転を。

部屋の温度を上げ、すばやく部屋を乾燥します。

洗濯物の補助乾燥



●浴室の脱衣場を利用し、衣類に風が当るよう に運転してください。

狭い部屋ほど早く乾燥できます。

"衣類速乾"運転で乾燥すると、部屋の温度を約10℃上げ乾燥時間を短縮します。


運転のとき、洗濯物の水滴が除湿機に滴下しないよう充分脱水してください。

このようなことにもご注意を

排水孔の詰まりはないですか

●排水孔は半年に一回程度必ずお手入れしてください。 除湿水がオーバーフロー用穴から滴下しているとき は、排水孔が詰まっています。

このときは、排水孔を綿棒などで掃除してください。 排水孔の詰まりがとれると、機内に溜った除湿水が 流出しますので受血・タオル等を用意してください。



……このようなことにもご注意を(つづき)

フロートの中に水や物が入っていませんか

●フロートの中には水や物を入れて運転しな いでください。

水受容器お手入れ時の水洗い等で、フロー ト内に水が残っていると、満水時の自動停 止装置が正常にはたらかないことがありま すので、完全に水をふき取ってください。 また、他の物も入れないでください。




お手入れと点検について


除湿機を長持ちさせるために、定期的にお手入れしてください。お手入れするときは、必ず運転を **"停止"にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。**

エアフィルターのお手入れ

エアフィルターにホコリがたまりますと、湿度を下げるのに時間がかかるばかりでなく故障の 原因になります。2週間に1度程度、次の要領でお手入れしてください。

持ち、横に引き出します。









ご注意

●エアフィルターは40℃以上の温 水で洗わないでください。また 乾かすときは、直射日光に当て ないでください。 縮むことがあります。

●掃除終了後は、エアフィルター を必ず入れてください。 入れないで運転しますと、内部-にホコリがたまり故障の原因に なります。

外装のお手入れ

1 柔らかい布にぬるま湯か中 性洗剤を含ませてふいてく ださい。

ク中性洗剤をお使いのときは、 必ずきれいな水を含ませた 布でふきとってください。



ご注意

●除湿機に水がかかると絶縁 が悪くなったり、さびたり します。

電気部品(スイッチなど) の周囲をふくときは、布を かたく絞ってください。

●次のようなものは使わない でください。プラスチックをいためます。

シンナー・ベンジン・アルコール・石油・粉石けん・みがき粉・ アルカリ性洗剤・熱湯・


酸・たわしなど。

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って ください。

・・・・・・お手入れと点検について (つづき)

水受容器のお手入れ

1 フロート、容器ともに水洗いしてください。

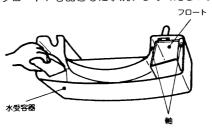

2 フロートの中に水が残っていると、満水時 の自動停止装置が正常にはたらかないこと がありますので、完全に水をふき取ってく ださい。また軸がはずれたまま運転します と水受容器から水があふれますので、軸が はずれていないことを確認してご使用くだ さい。

定期的に点検しましょう

安心してご使用いただくために、半年~1年に一度定期的に次のような点検を行ってください。 そのとき、もしご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

1.電源プラグに異常な発熱な とはありませんか?



🤈 電源コードにきれつやすり

3 エアフィルターは破れてい ませんか?





--ゾーズンオフなど長期間お使いにならない場合は、除湿機を長持ちさせるために次の処置をして保 存してください。また、電源ブラグをコンセントから抜いて保存してください。

ントから抜いてくだ さい。

1 電源プラグをコンセ 2 水受容器に残ってい 3 エアフィルターを掃 △ 直射日光の当たらな る水を完全に捨てて ください。

除してください。

い、風通しのよいと ころで、半日ほど乾 かしたあと、ビニー ル袋などをかぶせて 必ず立てた状態で保 存してください。









保証とアフターサービスについて(必ずお読みください)

1 保証について

1 この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき大切に 保存してください。

- **2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。**(ただし、冷凍サイクル部品は3年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 3 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたします。 当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- ▲ 次の症状のときは、ただちに運転を停止して販売店へご連絡ください。
 - ●運転サインの表示ランプが点滅するとき
 - プレーカー、ヒューズがたびたび切れるとき
 - ●除湿機内に誤って異物や水を入れてしまったとき
 - ●電源プラグやコードが異常に熱いとき

2 サービスを依頼されるときは



……と思ったら、次のことをお調べください。 (サービスマン以外の方はキャビネットを外さないでください。)

状 況	次の点をお調べください				
運転スイッチを入れ ても運転しないとき	 運転サインの表示ランブが点滅していませんか? (詳しくは♥ 7ページ) 水受容器が正しく入っていますか? 霜取り中(霜取りランプ点灯)ではありませんか? (詳しくは♥5ページ) 電源ブラグがコンセントにしっかり入っていますか? ご家庭のブレーカーやヒューズが切れていませんか? 停電ではありませんか? 除湿水が満水になっていませんか? 				
除湿量が少ないとき	■ エアフィルターが目詰まりしていませんか?● 部屋の温度、湿度が低くありませんか?(詳しくは☞5ページ)● 空気吸込口や空気吹出口がふさがれていませんか?				
なかなか湿度が下が らないとき	トア、窓の開閉が多くありませんか?石油ストープその他水蒸気が出るものがありませんか?部屋が広すぎませんか?				
音がうるさいとき	● 床が不安定ではありませんか?● 除湿機の置きかたが悪く、がたついていませんか?				
洗濯物がなかなか 乾かないとき	→ 洗濯物に乾燥風が当たっていますか?◆ 室温が20℃以下になっていませんか?→ 洗濯物の量が多くありませんか?◆ 広い部屋で乾かしていませんか?				

······保証とアフターサービスについて(つづき)

2 サービスを依頼されるときは(つづき)

● **運転すると部屋の中がしばらくの間カビくさくなることがあります。** これは壁などから取り出された水分のにおいで、除湿機のにおいではあ りません。

これは故障では ありません

- 湿度が非常に高いとき、水受容器に露がつくことがあります。 これは除湿水が冷たいためで異常ではありません。
- **ときどき水の流れるような音がすることがあります。** これは冷却液が流れる音です。
- **ときどき「ビシ」という金属の当たる音がすることがあります。** これはヒータが熱膨脹するときの音です。
- この除湿機にはヒータを装備しています。運転の初めに若干臭いを感じ ることがありますが、これは異常ではありません。

以上のことをお調べになり、それでもぐあいの いときは、電源プラグをコンセントから抜き、 すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店名は、裏表紙の「お客様メモ」欄に書い ておくと便利です。

3 アフターサービスでお困りの場合は

アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合わせください。

4 転居されるときは

ご転居により、お買い上「けの販売店のアフターサービスをうけられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい」 ただきます。



5 補修用性能部品の保有期間について

当社は、この除湿機の補修用性能部品を製造打切後8年間保有しています。

仕 様

品名		RD-5631K					
種	Ą	B形 (室温 1 ℃以上で 使用可能な除湿機)					
定格除湿能力	7	50Hz 5.0L ∕ ⊟					
是竹林漫影	"	60Hz		5.6L/⊟			
定格電	Ŧ	単相100∨					
			除湿	温風	衣類速乾		
定格消费電力	מ	50Hz	175W	420W	575W		
		60Hz	185W	420W	585W		
水受容器	8	約2.5℃で自動的に運転停止					
外形寸》	去	幅310×奥行215×高さ525mm					
重量(質量	t)	9.0kg					

	付	展	部	&
取扱説明	書…			1
保証書…				1
`				

- ●定格除湿能力・定格消費電力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の値です。
- ●定格除湿能力(L/日)は1日(24時間)当たりの除湿量を示します。
- ●本仕様は日本国内の使用においてのみ適用するものです。